



SGH-J770 Instrukcja obsługi



Korzystanie z niniejszej instrukcji

Ten podręcznik użytkownika zawiera wskazówki dotyczące funkcji telefonu komórkowego. Szybkie wprowadzenie zapewnia rozdział „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowanie telefonu komórkowego”, i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z ikonami użytymi w niniejszym podręczniku:



WARNING

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować obrażenia ciała



CAUTION


Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenia telefonu lub innych urządzeń



Uwaga — uwagi, porady lub dodatkowe informacje



Odsyłacz — strony zawierające pokrewne informacje, na przykład: ► str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

- **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania czynności; na przykład: naciśnij <Menu> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Menu**, następnie **Wiadomości**, następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — przyciski telefonu, na przykład: [] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
- < > **Nawiasy trójkątne** — przyciski funkcyjne sterujące różnymi funkcjami na każdym ekranie, na przykład: <OK> (oznacza przycisk funkcyjny **OK**)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów wykorzystanych w tym urządzeniu stanowią własność odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014031.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania	7
Telefon komórkowy — wprowadzenie	10
Rozpakowywanie	10
Wygląd telefonu	11
Klawisze	12
Wyświetlacz	13
Ikony	14
Składanie i przygotowanie telefonu komórkowego	15
Wkładanie karty SIM i baterii	15
Ładowanie baterii	17
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnej)	18

Korzystanie z funkcji podstawowych	19	Aktywowanie i wysyłanie wiadomości alarmowych	40
Włączanie i wyłączanie telefonu	19	Aktywacja funkcji mobile tracker	41
Dostęp do menu	20	Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych	42
Dostosowywanie telefonu	20	Edycja obrazów	42
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń	22	Korzystanie z gier i aplikacji Java	45
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	23	Wyświetlanie czasu na świecie	46
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	25	Ustawienie i używanie alarmów	47
Używanie podstawowych funkcji aparatu	26	Używanie kalkulatora	48
Słuchanie muzyki	27	Przeliczanie walut lub jednostek	48
Przeglądanie Internetu	29	Określanie odliczania	48
Korzystanie z funkcji zaawansowanych	30	Korzystanie ze stopera	48
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń	30	Tworzenie nowego zadania	49
Używanie zaawansowanych funkcji książki telefonicznej	32	Tworzenie notatki tekstowej	49
Używanie zaawansowanych funkcji wiadomości	34	Zarządzanie kalendarzem	49
Używanie zaawansowanych funkcji muzycznych	35	Rozwiązywanie problemów	a
Korzystanie z dodatków i aplikacji	39	Indeks	d
Korzystanie z łączności bezprzewodowej Bluetooth	39		

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiając wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

CAUTION

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

CAUTION



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,24 watów na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Odpowiednia utylizacja produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)



(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.

2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Telefon komórkowy — wprowadzenie

W tej sekcji opisano układ telefonu komórkowego, przyciski, wyświetlacz i ikony.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna (ładowarka)
- Instrukcja obsługi



Elementy dostarczone z telefonem zależą od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez dostawcę usług.


Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

W przedniej części telefonu dostępne są następujące klawisze i funkcje:





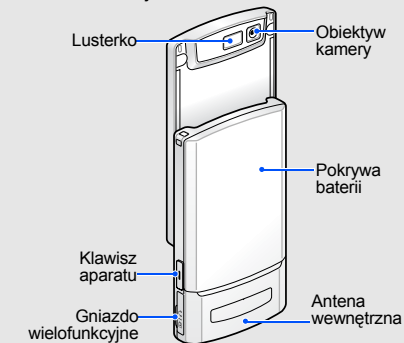




W tylnej części telefonu dostępne są następujące klawisze i funkcje:



Zamknięcie telefonu powoduje automatyczne zablokowanie zewnętrznych przycisków, aby uniemożliwić ich przypadkowe naciśnięcie. Aby je odblokować, naciśnij **<Odbl.>** → **<OK>**.

Klawisze


Klawisz	Funkcja
	Przyciski funkcyjne Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
	4-kierunkowa nawigacja W trybie oczekiwania przejdź do trybu Moje menu (w górę) lub do menu zdefiniowanych przez użytkownika (w lewo/prawo/dół); w trybie menu przewijaj opcje menu
	OK W trybie oczekiwania uruchom przeglądarkę internetową; w trybie menu wybierz podświetlaną opcję menu lub potwierdź wprowadzone dane
	Wybieranie Nawiązywanie lub odbieranie połączenia; w trybie oczekiwania odbieraj ostatnio wybierane, nieodebrane lub odebrane numery

Klawisz	Funkcja
	Usuń Usuwanie znaków lub pozycji z aplikacji
	Zasilanie/ wyjście z menu Włączenie i wyłączenie telefonu (należy nacisnąć i przytrzymać); zakończenie połączenia; w trybie menu anuluje wprowadzone zmiany i wraca do trybu oczekiwania
	Alfanumeryczne Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [1] w celu uzyskania dostępu do wiadomości głosowych i [0] w celu wprowadzenia prefiksu połączenia międzynarodowego

Klawisz	Funkcja
<div> <div>✱ ↗</div> <div># ✎</div> </div> <div>Funkcja specjalna</div>	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [✱] w celu włączenia profilu Cichy; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [✱] w celu wprowadzenia odstępu między cyframi
<div>🔊</div> <div>Głośność</div>	Dostosowywanie głośności telefonu
<div>🎵</div> <div>Odtwarzacz MP3</div>	W trybie oczekiwania uruchamia odtwarzacz MP3
<div>📷</div> <div>Aparat</div>	W trybie oczekiwania włącza aparat (należy nacisnąć i przytrzymać); w trybie Aparat robienie zdjęć lub nagrywanie wideo.

Wyświetlacz

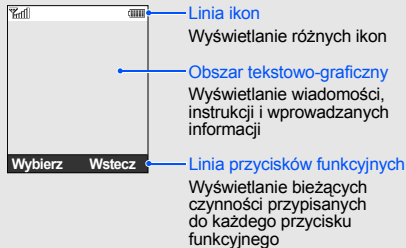

Wyświetlacz telefonu zawiera trzy obszary:



Ikony

Więcej informacji o ikonach pojawiających się na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Stan sieci GPRS
	<ul style="list-style-type: none"> Niebieski: połączono z siecią GPRS Czerwony: przesyłanie danych w sieci GPRS
	Stan sieci EDGE
	<ul style="list-style-type: none"> Niebieski: połączono z siecią EDGE Czerwony: przesyłanie danych w sieci EDGE
	Trwa rozmowa
	Alarm włączony
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)

Ikona	Definicja
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Funkcja wiadomości alarmowej włączona
	Bluetooth włączony
	Radio FM włączone
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Przekazywanie połączeń włączone
	Włożono kartę pamięci
	Połączony z komputerem
	Profil Normalny włączony
	Poziom naładowania baterii

Składanie i przygotowanie telefonu komórkowego


Rozpocznij od złożenia i skonfigurowania telefonu komórkowego.

Wkładanie karty SIM i baterii

Po wykupieniu abonamentu w sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM zawierającą szczegóły dotyczące abonamentu, takie jak kod PIN i opcjonalne usługi.


Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

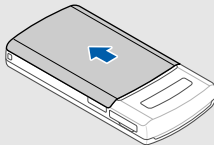


Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [📞] w celu jego wyłączenia.

2. Włóż kartę SIM.

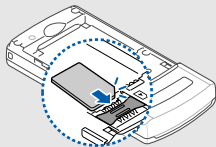


Włóż kartę SIM do telefonu złotymi stykami w dół.

3. Włóż baterię.

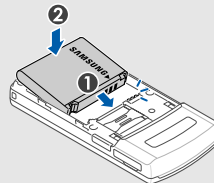


4. Załóż pokrywę baterii.

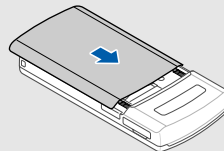

Ładowanie baterii

Przed skorzystaniem z telefonu po raz pierwszy należy naładować baterię.


1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej.

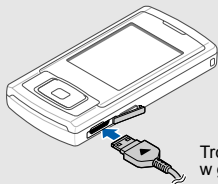

Trójkąt skierowany
w górę



Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użyciem nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz większą wtyczkę ładowarki podróźnej do gniazda zasilania.
3. Jeśli bateria jest całkowicie naładowana (ikona  nie rusza się), odłącz ładowarkę podróźną od gniazda zasilania.
4. Odłącz ładowarkę od telefonu.
5. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.




Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Jeśli bateria jest rozładowana, telefon emituje sygnał ostrzegawczy i komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii również będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej korzystać z telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnej)

Aby zapisać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

1. Otwórz pokrywę gniazda kart pamięci z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci etykietą skierowaną do góry.

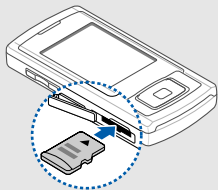

3. Wepchnij kartę pamięci do gniazda kart pamięci aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.


Aby wyjąć kartę pamięci, naciskaj ją delikatnie do momentu wysunięcia z telefonu i wyciągnij ją z gniazda.

Korzystanie z funkcji podstawowych

Informacje na temat wykonywania podstawowych operacji i korzystania z głównych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Rozsuń telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj [].
3. Wprowadź kod PIN i naciśnij **<OK>** (w razie potrzeby).
4. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon, zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz kroki 1 i 2.

Przełączanie do profilu offline

Profil offline umożliwia korzystanie z usług innych niż sieciowe w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć do profilu Offline, naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



W przypadku przebywania w obszarach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy stosować się do ostrzeżeń i zaleceń personelu.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Naciśnij klawisz programowy menu, które chcesz uruchomić.
2. Za pomocą klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij [**►||**], **<Wybierz>** lub **<OK>**, aby potwierdzić zaznaczoną opcję.
4. Aby przejść o jeden poziom w górę, naciśnij **<Wstecz>**. Klawisz [**↶**] umożliwia powrót do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Dostosowanie pozwala na wydajniejsze korzystanie z telefonu i dopasowanie urządzenia do preferencji użytkownika.

Dostosowanie poziomu głośności dźwięku klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować poziom głośności dźwięku klawiszy.

Włączanie lub wyłączanie profilu Cichy

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [**#**], aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie telefonu.

Zmiana dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz używany profil.
3. Naciśnij **<Opcje>** → **Edytuj** → **Dzwonek połążeń**.

4. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
 5. Naciśnij **<Zapisz>**.
- Aby zmienić profil, wybierz inny profil z listy.

Tworzenie profilu telefonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij [▶||].
4. Dostosuj ustawienia dźwięków.
5. Po zakończeniu naciśnij **<Zapisz>**.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Tapeta**.
2. Wybierz kategorię obrazu → obraz.
3. Naciśnij **<Zapisz>**.

Wybór schematu wyświetlania

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz schemat.

Określanie skrótów menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz skrótu.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.

Blokowanie telefonu



1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.**

2. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij <OK>.
3. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij <OK>.



Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Informacje na temat wykonywania i odbierania połączeń i używania podstawowych funkcji połączeń.

Wykonywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [, aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [.



Odbieranie połączeń

1. W przypadku połączenia przychodzącego, naciśnij [.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [.

Dostosowanie poziomu głośności

Aby dostosować poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

Korzystanie z funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik podczas rozmowy, naciśnij [.
2. W celu włączenia dźwięku w słuchawce ponownie naciśnij [.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie wybrać ostatni numer, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Informacje na temat wysyłania i wyświetlania wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) lub e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer adresata i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► Wprowadzenie tekstu
Aby wysłać jako wiadomość tekstową, przejdź do kroku 7.
Aby dołączyć multimedia, kontynuuj krok 4.
4. Naciśnij **<Opcje>** → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij **<Opcje>** → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.

6. Wprowadź temat.
7. Naciśnij **<Opcje>** → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.



Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.



Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź temat i przewiń w dół.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij **<Opcje>** → **Dołącz multimedia** i dołącz plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij **<Opcje>** → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wprowadzenie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można zmienić tryb wprowadzania:

- Naciśnij i przytrzymaj [*****], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij [*****].

- Naciśnij i przytrzymaj [**#**], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst w jednym z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony żądany znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciskaj żądane klawisze alfanumeryczne, aby wpisać całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij [#], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowe słowo nie zostanie wyświetlone, wybierz inne słowo z listy.
Cyfra	Naciskaj żądany klawisz alfanumeryczny, aby wpisać cyfrę.
Symbol	Naciskaj żądany klawisz alfanumeryczny, aby wpisać symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz **Sprawdź pocztę e-mail**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Po wybraniu nagłówka naciśnij **<Opcje>** → **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Podstawowe informacje dotyczące funkcji **Książka telefoniczna**.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij **<Opcje>**.
2. Wybierz **Zapisz** → lokalizację pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowe**.
3. Wybierz rodzaj numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje o kontakcie.
5. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktów

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Książka telefoniczna**.
W trybie oczekiwania można również nacisnąć **<Kontakty>**.
2. Wpisz pierwsze litery kontaktu, który chcesz wyszukać.

3. Z listy wyszukiwania wybierz nazwę kontaktu.



Po wyszukaniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie, naciskając [];
- edytować informacje o kontakcie, naciskając <Opcje> → **Edytuj**.

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Podstawowe informacje dotyczące wykonywania i wyświetlania zdjęć i filmów.

Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij [] lub klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

4. Naciśnij <>, aby wykonać kolejne zdjęcie (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> → **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.

Nagrywanie filmów

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij [**1**], aby przełączyć do trybu nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [] lub klawisz aparatu.
5. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij [], <> lub klawisz aparatu.
Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Naciśnij <>, aby nagrać kolejny film (krok 3).

Wyświetlanie filmów

W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> → **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

Informacje na temat słuchania muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> → **Radio FM**.
3. Naciśnij [▶||], aby włączyć radio FM.

4. Naciśnij <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne strojenie.
Stacje są wyszukiwane i zapisywane automatycznie.



Po pierwszym uruchomieniu **Radio FM** zostanie wyświetlony monit o włączenie funkcji automatycznego strojenia.

5. Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać stację radiową.
6. W celu uzyskania informacji o emitowanym utworze naciśnij <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ str. 38
7. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij [▶||].

Słuchanie plików muzycznych

Najpierw należy zapisać pliki w pamięci telefonu lub na karcie pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci Web. ► str. 29
- Pobierz z komputera z opcjonalnie zainstalowanym programem Samsung PC Studio. ► str. 35
- Pobierz przez Bluetooth. ► str. 40
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 35
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► str. 36

Po zapisaniu plików w pamięci telefonu lub na karcie pamięci:

1. W trybie oczekiwania naciśnij [⏸].
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.

3. Klawisze sterujące odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
►	Pauza lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Dostosowanie poziomu głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"> • W lewo: ponowne rozpoczęcie odtwarzania; poprzedni utwór (naciśnij w ciągu 3 sekund); cofanie utworu (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: następny utwór; przewijanie utworu (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Przeglądanie Internetu

Informacje na temat dostępu do stron i tworzenia zakładek do ulubionych stron sieci Web.

Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie oczekiwania naciśnij [▶II], aby wyświetlić stronę główną operatora.
2. Klawisze umożliwiające nawigację:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie strony sieci Web w górę i w dół
▶II	Wybieranie pozycji
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Dodawanie zakładek do ulubionych stron sieci Web

1. W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> → **Internet** → **Zakładki**.
2. Przewiń listę do wolnego miejsca.
3. Naciśnij <Opcje> → **Dodaj zakładkę**.
4. Wprowadź tytuł i adres strony sieci Web (URL).
5. Naciśnij [▶II].

Korzystanie z funkcji zaawansowanych


Informacje na temat wykonywania podstawowych operacji i korzystania z głównych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń



Informacje na temat dodatkowych funkcji połączeń dostępnych w telefonie.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. Wybierz nieodebrane połączenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Naciśnij [, aby nawiązać połączenie.

Wybieranie ostatnio wybranego numeru



1. W trybie oczekiwania naciśnij [, aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Wybierz żądany numer i naciśnij [, aby nawiązać połączenie.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub naciśnij <**Powrót**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.


Nawiązywanie drugiego połączenia

Jeśli sieć zapewnia tę funkcję, podczas trwania jednego połączenia można nawiązać drugie połączenie:


1. Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij [.
3. Naciskaj <**Zamień**>, aby przełączać połączenia.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij <**Opcje**> → **Koniec** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [.

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć zapewnia tę funkcję, podczas trwania jednego połączenia można odebrać drugie połączenie:

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij [.
- Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciskaj <**Zamień**>, aby przełączać połączenia.

Wykonywanie połączeń konferencyjnych

1. Wybierz numer pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po nawiązaniu połączenia wybierz numer kolejnego uczestnika.
Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij <**Opcje**> → **Dołącz**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych uczestników (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij [.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [0], aby wstawić znak +.
2. Wprowadź pełny numer, który chcesz wybrać, (nr kierunkowy kraju, nr regionu i nr telefonu), a następnie naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer.

Połączenie za pomocą książki telefonicznej

Umożliwia wybieranie numerów **Książka telefoniczna** zapisanych jako kontakty. ► str. 25

1. W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> → **Książka telefoniczna**.
W trybie oczekiwania można również nacisnąć <Kontakty>.
2. Wybierz żądany numer i naciśnij [↵], aby nawiązać połączenie.

Używanie zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Informacje na temat tworzenia wizytówek, określania numerów szybkiego wybierania i tworzenia grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> → **Książka telefoniczna**.
W trybie oczekiwania można również nacisnąć <Kontakty>.
2. Naciśnij <Opcje> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź swoje dane osobowe i naciśnij <Opcje> → **Zapisz**.



Wizytówkę można dołączyć do wiadomości lub wiadomości e-mail, bądź przesłać za pomocą funkcji Bluetooth.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Książka telefoniczna**.
W trybie oczekiwania można również nacisnąć **<Kontakty>**.
2. Wybierz kontakt, który zostanie przypisany.
3. Naciśnij **<Opcje>** → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Wybierz numer (w razie potrzeby).
5. Wybierz numer, który chcesz przypisać (2–9) i naciśnij **<Dodaj>**.
Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.



Ten kontakt można wybrać w trybie oczekiwania, naciskając i przytrzymując przyporządkowany klawisz numeryczny.

Tworzenie grupy kontaktów

Tworząc grupę kontaktów, można przypisać dzwonki lub obrazy identyfikujące rozmówców, jak również wysyłać wiadomości i wiadomości e-mail do całej grupy. Tworzenie grupy:

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Książka telefoniczna**.
W trybie oczekiwania można również nacisnąć **<Kontakty>**.
2. Przewiń w prawo lub w lewo, aby wybrać **Grupy**.
3. Naciśnij **<Opcje>** → **Utwórz grupę**.
4. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij [**▶**].
5. Wybierz nową grupę.
6. Naciśnij **<Opcje>** → **Ustawienia grupy**.
7. Aby określić obraz identyfikujący rozmówcę, naciśnij [**▶**] → kategoria obrazu → obraz.

8. Aby określić dzwonek grupy, przewiń w dół i naciśnij [▶II] → kategoria dzwonka → dzwonek.
9. Naciśnij <Opcje> → **Zapisz**.

Używanie zaawansowanych funkcji wiadomości

Informacje na temat tworzenia szablonów i używania ich w celu tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie nowego szablonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz pustą lokalizację, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst i naciśnij [▶II], aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu multimedialnego

1. W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij <Opcje> → **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną zawierającą temat i załączniki, która będzie używana jako szablon. ▶ str. 23
4. Naciśnij <Opcje> → **Zapisz w** → **Szablony**, aby zapisać szablon.

Wstawianie szablonów tekstów do nowych wiadomości

1. Aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości, naciśnij <Menu> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym naciśnij <Opcje> → **Wstaw** → **Szablony** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu multimedialnego

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz żądany szablon i naciśnij **<Opcje>** → **Edytuj**.
Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.

Używanie zaawansowanych funkcji muzycznych

Informacje na temat przygotowywania plików muzycznych, tworzenia list odtwarzania oraz przechowywania stacji radiowych.

Kopiowanie muzyki za pomocą programu Samsung PC Studio

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.

2. Za pomocą opcjonalnego kabla połącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
Dalsze informacje znajdują się w pomocy programu Samsung PC Studio.



Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla połącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu z komputerem.
Następnie na komputerze zostanie otwarte okno podręczne.
4. W oknie podręcznym wybierz opcję **Open folder to view files**.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizowanie telefonu z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla połącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu z komputerem. Następnie na komputerze zostanie otwarte okno podręczne.
4. W oknie podręcznym wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimedialnych z tym urządzeniem**.
5. W oknie podręcznym zmień lub wprowadź nazwę telefonu (w razie potrzeby), a następnie kliknij przycisk **Zakończ**.
6. Wybierz i przenieś żądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
7. Kliknij przycisk **Rozpocznij synchronizację**.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania naciśnij [].
3. Naciśnij **<Opcje>** → **Otwórz listę odtwarzania** → **Wszystkie** → **Listy odtwarzania**.
4. Naciśnij **<Opcje>** → **Utwórz listę odtwarzania**.
5. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij [].
6. Wybierz nową listę odtwarzania.
7. Naciśnij **<Opcje>** → **Dodaj** → **Ścieżki**.
8. Wybierz pliki, które zostaną dodane, i naciśnij **<Dodaj>**.

Dostosowanie ustawień odtwarzacza

Informacje na temat dostosowywania odtwarzania i ustawień dźwiękowych odtwarzacza.

1. W trybie oczekiwania naciśnij [⏸].
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia odtwarzacza.
4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> → **Radio FM**.
3. Naciśnij [▶||], aby włączyć radio FM.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.

5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij [▶||] lub <**Stop**>. Plik muzyczny zostanie zapisany w **Nagrania radiowe FM** (naciśnij <**Menu**> → **Moje pliki** → **Muzyka**).



Funkcja nagrywania działa tylko w przypadku głosu. Jakość nagrania jest znacznie niższa niż jakość pliku cyfrowego.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> → **Radio FM**.
3. Naciśnij [▶||], aby włączyć radio FM.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
5. Naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić (w razie potrzeby). Stacje są wyszukiwane i zapisywane automatycznie.

Wyszukiwanie informacji o utworach

Informacje na temat usługi muzycznej online umożliwiającej pobieranie informacji o słuchanych utworach.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Moja muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki** → **Rozpoznawanie muzyki**.

Zostanie nawiązane połączenie z serwerem.

2. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji telefonu naciśnij **<Nagraj>**, aby nagrać fragment utworu, który zostanie wyszukany.



Niektórzy operatorzy nie udostępniają tej usługi; baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.



Korzystanie z dodatków i aplikacji

Informacje na temat korzystania z narzędzi i dodatkowych aplikacji dostępnych w telefonie.

Korzystanie z łączności bezprzewodowej Bluetooth

Informacje na temat możliwości łączenia telefonu z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych i używania zestawów głośnomówiących.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz **Widoczność mojego telefonu** → **Wł.**

Wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth i nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia.**

- Wybierz urządzenie i naciśnij **<Wybierz>**.
- Wprowadź numer PIN funkcji Bluetooth lub PIN urządzenia Bluetooth, jeśli jest używany, i naciśnij **<OK>**.
Gdy użytkownik drugiego urządzenia wprowadzi identyczny kod lub zaakceptuje połączenie, komunikacja zostanie nawiązana.

Wysyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth

- Wybierz plik lub element dostępny w aplikacjach telefonu, który chcesz wysłać.
- Naciśnij **<Opcje>** → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth** (wysyłając dane kontaktowe, określ, które dane zostaną przesłane).

Pobieranie danych za pomocą funkcji Bluetooth

- Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij **<OK>** (w razie potrzeby).
- Naciśnij **<Tak>**, aby potwierdzić otrzymywanie danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Aktywowanie i wysyłanie wiadomości alarmowych

W przypadku niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową z prośbą o pomoc.

- W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Wiadomości** → **Wiad. alarmowe** → **Ustawienia wysyłania**.
- Przewiń w prawo lub w lewo, aby wybrać **Wł.**
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz **[▶||]**, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij **[▶||]**, aby otworzyć listę kontaktów.
- Przewiń dożądanego kontaktu i naciśnij **[▶||]**.

6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
 7. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij **<Dodaj>**, aby powrócić do listy odbiorców.
 8. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
 9. Przewiń w dół i określ liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
 10. Naciśnij **<Zapisz>** → **<Tak>**.
- Aby wysłać wiadomość alarmową, gdy klawisze są zablokowane, należy nacisnąć 4 razy klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszane do czasu naciśnięcia klawisza [🔊].

Aktywacja funkcji mobile tracker

Gdy w telefonie zostanie umieszczona nowa karta SIM, za pomocą funkcji mobile tracker numer karty zostanie przesłany do dwóch odbiorców w celu zlokalizowania i odzyskania telefonu.

Aktywacja funkcji mobile tracker

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij **<OK>**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij [▶II], aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij [▶II], aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń dożądanego kontaktu i naciśnij [▶II].
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij **<Dodaj>**, aby powrócić do listy odbiorców.
9. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę odbiorcy.
11. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz** → **<Akceptuj>**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Informacje na temat korzystania z funkcji dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [**▶||**].
3. Nagraj notatkę, mówiąc do mikrofonu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij **<Opcje>** → **Idź do Moich dźwięków**.
2. Wybierz plik.

3. Klawisze sterujące odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
▶	Pauza lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Dostosowanie poziomu głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"> • W lewo: przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku • W prawo: przechodzenie do dalszego fragmentu pliku • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Informacje na temat edytowania obrazów i stosowania zabawnych efektów.

Stosowanie efektów

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.

- Wybierz obraz lub wykonaj nowe zdjęcie.
- Naciśnij <**Opcje**> → **Efekty** → opcje efektów.
- Wybierz zmodyfikowany efekt, który zostanie zastosowany, i naciśnij <**Wykon.**>. W przypadku niektórych efektów można dopasować poziom. Aby zastosować efekt rozmycia fragmentu obrazu, przesun prostokąt lub zmień jego rozmiar i naciśnij <**Opcje**> → **Gotowe**.
- Po zakończeniu stosowania efektów naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
- Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.

Dostosowanie obrazu

- W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
- Naciśnij <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
- Wybierz obraz lub wykonaj nowe zdjęcie.

- Naciśnij <**Opcje**> → **Dostosuj** → opcja dostosowania (jasność, kontrast lub kolor). Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz **Automatyczny**.
- Dostosuj obraz w żądany sposób i naciśnij <**Wykon.**>.
- Po zakończeniu dostosowania naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
- Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przekształcanie obrazu

- W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
- Naciśnij <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
- Wybierz obraz lub wykonaj nowe zdjęcie.
- Naciśnij <**Opcje**> → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odbij**.

5. Obróć lub odbij obraz i naciśnij **<Wykon.>**. Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar → **<Tak>** i przejdź do kroku 7.
6. Po zakończeniu stosowania przekształceń naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz** → **<Tak>**.
7. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**.

Przycinanie obrazu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub wykonaj nowe zdjęcie.
4. Naciśnij **<Opcje>** → **Wytnij**.

5. Przesuń prostokąt na obszar, który zostanie przycięty i naciśnij **<Opcje>** → **Gotowe**. Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij **<Opcje>** → **Zmień rozmiar** lub **Zmień Kształt**.
6. Po zakończeniu przycinania naciśnij **<Opcje>** → **Gotowe**.
7. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz** → **<Tak>**.
8. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**.

Wstawianie funkcji wizualnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub wykonaj nowe zdjęcie.
4. Naciśnij **<Opcje>** → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).

5. Wybierz funkcję wizualną lub wprowadź tekst.
6. Przesuń dodany obraz (w razie potrzeby). Aby zmienić rozmiar dodanego obrazu lub obrócić go, naciśnij <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Obróć**.
7. Naciśnij <**Wykon.**> lub <**Opcje**> → **Gotowe**.
8. Po zakończeniu dodawania efektów wizualnych, naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
9. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Informacje na temat gier i aplikacji korzystających z technologii Java.

Gry

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> → **Dodatki** → **Gry i inne**.
2. Na liście wybierz grę i wykonaj wyświetlone polecenia.



Dostępne gry mogą się różnić w zależności od dostawcy usługi lub kraju. Sterowanie i opcje gier mogą się różnić.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> → **Dodatki** → **Gry i inne** → program.
2. Naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do listy różnych opcji i ustawień aplikacji.

Wyświetlanie czasu na świecie

Informacje na temat czasu w innych miastach i ustawień czasu na świecie z możliwością wyświetlania na ekranie telefonu.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do środkowego zegara.
3. Przewiń w prawo lub w lewo do strefy czasowej.
4. Przewiń w dół do dolnego zegara.
5. Przewiń w prawo lub w lewo do strefy czasowej.
6. Naciśnij [**►||**], aby zapisać czas na świecie.



Aby ustawić czas letni, naciśnij **<Opcje>** → **Zastosuj czas letni** → strefy czasowe.

Dodawanie czasu na świecie na ekranie

W trybie wyświetlania podwójnego zegara można wyświetlać czas z różnych stref czasowych.

Po zapisaniu czasu na świecie:

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Wybierz zegar, który chcesz dodać, i naciśnij **<Opcje>** → **Zaznacz jako drugi zegar**.
3. Naciśnij **<Opcje>** → **Wyświetlacz**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać **Podwójny**.
5. Naciśnij **<Zapisz>**.

Ustawienie i używanie alarmów

Informacje na temat korzystania z alarmów przypominających o ważnych zdarzeniach.

Ustawienie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Alarmy**.
2. Wybierz puste położenie alarmu i naciśnij [**▶II**].
3. Ustaw szczegóły alarmu.
Jak alarm można ustawić audycję w radio FM lub dźwięk.
4. Naciśnij **<Zapisz>** lub **<Opcje>** → **Zapisz**.



Funkcja automatycznego włączania umożliwia samoczynne włączenie telefonu i uruchomienie alarmu o określonej godzinie, gdy telefon jest wyłączony.

Zatrzymywanie alarmu

Gdy alarm działa:

- Naciśnij **<OK>** lub dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm bez funkcji drzemki.
- Naciśnij **<OK>**, aby wyłączyć alarm i uruchomić funkcję drzemki lub naciśnij **<Drzemka>** albo dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na określony czas (drzemka).

Wyłączenie alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Alarmy**.
2. Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć i naciśnij [**▶II**].
3. Przewiń w dół (w razie potrzeby).
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać **Wył.**
5. Naciśnij **<Zapisz>**.

Używanie kalkulatora

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Kalkulator**.
2. Za pomocą klawiszy odpowiadających elementom wyświetlanej informacji na temat edytowania obrazów i stosowania wietlanym na ekranie można wykonywać podstawowe operacje matematyczne.

Przeliczanie walut lub jednostek

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Przelicznik** → rodzaj przeliczenia.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub jednostki.

Określanie odliczania

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij **<Ustaw>**.
3. Wprowadź liczbę godzin lub minut do odliczania i naciśnij **<OK>**.
4. Naciśnij [**▶||**], aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
5. Po zakończeniu odliczania naciśnij **<OK>**, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Stoper**.
2. Naciśnij [**▶||**], aby włączyć stoper i rejestrować kolejne okrążenia.
3. Po zakończeniu naciśnij **<Stop>**.
4. Naciśnij **<Zeruj>**, aby usunąć zarejestrowane wyniki.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Zadanie**.
2. Naciśnij **<Utwórz>**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij **<Zapisz>** lub **<Opcje>** → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Dodatki** → **Notatki**.
2. Naciśnij **<Utwórz>**.
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Naciśnij **<Opcje>** → **Zapisz**.

Zarządzanie kalendarzem

Informacje na temat zmiany widoku kalendarza i tworzenia zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Tryb wyświetlania** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij **<Zapisz>** lub **<Opcje>** → **Zapisz**.

Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się z przedstawicielem serwisu należy wykonać poniższe procedury rozwiązywania problemów.

Podczas korzystania z telefonu mogą pojawić się następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać problem:
Włóż kartę SIM	Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo włożona.
Blokada telefonu	Jeśli funkcja blokady telefonu jest włączona, należy wprowadzić ustawione hasło.

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać problem:
Podaj PIN	Podczas korzystania z telefonu po raz pierwszy lub jeśli włączona jest funkcja wymagająca podawania kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dostarczony razem z kartą SIM. Można wyłączyć tę funkcję, używając menu Blokada PIN .
Podaj PUK	Karta SIM jest zablokowana, zwykle w wyniku kilkukrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez operatora.

Na wyświetlaczu telefonu pojawi się komunikat „Błąd sieci” lub „Brak sieci”.

- Jeśli znajdujesz się w miejscach o słabym sygnale lub złym odbiorze, połączenie może zostać przerwane. Przejdź do innego obszaru i ponów próbę.
- Nie można uzyskać dostępu do niektórych opcji bez abonamentu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzasz numer, ale połączenie nie jest wybierane.

- Naciśnij klawisz wybierania: klawisz [↵].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Sprawdź, czy nie włączono blokowania połączeń dla danego numeru telefonu.

Inny rozmówca nie może się z Tobą połączyć.

- Sprawdź, czy telefon jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Sprawdź, czy nie włączono blokowania połączeń dla danego numeru telefonu.

Rozmówca nie słyszy Twojego głosu.

- Sprawdź, czy mikrofon nie został zasłonięty.
- Sprawdź, czy mikrofon znajduje się blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, sprawdź, czy jest prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii.

Bateria jest rozładowana. Aby dalej korzystać z telefonu, ponownie naładuj lub wymień baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Sprawdź, czy wewnętrzna antena telefonu nie jest zasłonięta.
- Jeśli znajdujesz się w miejscach o słabym sygnale lub złym odbiorze, połączenie może zostać przerwane. Przejdź do innego obszaru i ponów próbę.

Wybierasz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, ale numer nie jest wybierany.

- Sprawdź, czy numer zapisany na liście kontaktów jest prawidłowy.
- W razie potrzeby wprowadź go ponownie i zapisz.

Bateria nie jest prawidłowo ładowana lub czasami telefon wyłącza się.

- Styki baterii mogą być zabrudzone. Wyczyść oba złote styki czystą, miękką ściereczką i spróbuj ponownie naładować baterię.

- Jeśli baterii nie da się już całkowicie naładować, należy ją w odpowiedni sposób zutylizować i zastąpić nową baterią.

Telefon jest gorący w dotyku.

Podczas korzystania z wielu aplikacji jednocześnie telefon pobiera więcej energii i może się nagrzać. Jest to normalna sytuacja i nie powinna wpływać na czas eksploatacji ani wydajność telefonu.

Indeks

alarmy

- tworzenie, 47
- wyłączanie, 47
- zatrzymywanie, 47

Bluetooth

- odbieranie danych, 40
- włączanie, 39
- wysyłanie danych, 40

bateria

- ładowanie, 17
- wkładanie, 15
- wskaźnik rozładowania baterii, 17

blokada telefonu 21

czas na świecie

- przeglądanie, 46

- ustawianie podwójnego wyświetlania, 46

czasomierz

- patrz dodatki, czasomierz

dodatki

- alarm, 47
- czasomierz, 48
- edytor obrazów, 42
- kalendarz, 49
- kalkulator, 48
- przelicznik, 48
- stoper, 48
- zadanie, 49

dzwonek 20

dźwięki klawiszy 20

głośność

- głośność połączenia, 22
- klawisz głośności, 20

Internet

- patrz przeglądarka internetowa

Java

- uruchamianie gier, 45
- uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 45

kalendarz

- patrz dodatki, kalendarz

kalkulator

- patrz dodatki, kalkulator

karta pamięci 18

karta SIM 15

klawisze skrótu

patrz skróty klawiszowe

kontakty

dodawanie, 25

tworzenie grup, 33

wyszukiwanie, 25

multimedia

patrz wiadomości

notatka

patrz tekst lub notatki

głosowe

notatki głosowe

nagrywanie, 42

odtwarzanie, 42

obrazy 42

dostosowywanie, 43

przycinanie, 44

stosowanie efektów, 42

transformacja, 43

wstawianie elementów

wizualnych, 44

odtwarzacz MP3

dostosowywanie, 37

słuchanie muzyki, 28

synchronizowanie, 36

tworzenie list

odtwarzania, 36

śledzenie telefonu 41

połączenia

konferencyjne, 31

nawiązywanie, 22

numery

międzynarodowe, 32

odbieranie dodatkowych

połączeń, 31

odbieranie zawieszonych

połączeń, 31

odbieranie, 22

ostatnio wybierane, 30

podstawowe funkcje, 22

wybieranie dodatkowych

połączeń, 31

wybieranie nieodebranych

połączeń, 30

wyświetlanie

nieodebranych, 30

z książki telefonicznej, 32

zaawansowane funkcje, 30

zawieszanie, 31

połączenia konferencyjne

patrz połączenia,

konferencyjne

profil Cichy 20

profil offline 19

przeglądarka

patrz przeglądarka

internetowa

przeglądarka internetowa

- dodawanie zakładek, 29
- wyświetlanie strony głównej, 29

przelicznik

- patrz dodatki, przelicznik

radio

- patrz radio FM

radio FM

- słuchanie, 27
- zapisywanie stacji, 37

rozpoznawanie muzyki 38

Samsung PC Studio 35

skróty klawiszowe 21

stoper

- patrz dodatki, stoper

szablony

- multimedia, 34
- tekst, 34
- wstawianie, 34

tapeta 21

tekst

- tworzenie notatek, 49
- tworzenie zadań, 49
- wiadomości, 23
- wprowadzanie, 24

Windows Media Player 36

wiadomości

- wyświetlanie multimediiów, 25
- wyświetlanie tekstu, 25
- wyświetlanie wiadomości e-mail, 25
- wysyłanie multimediiów, 23

- wysyłanie tekstu, 23
- wysyłanie wiadomości e-mail, 24

wiadomość alarmowa 40

wideo

- przeglądanie, 27
- wykonywanie, 26

wizytówki 32

zadanie

- patrz dodatki, zadanie

zdjęcia

- przeglądanie, 26
- wykonywanie, 26

zestaw słuchawkowy 22

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: SGH-J770

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168


CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2008.07.10

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie mieć zastosowania do danego modelu telefonu w zależności od zainstalow lub od operatora sieci komórkowej. W zależności od anego oprogramowania lub od operatora sieci komórkowej.

W zależności od oprogramowania dostawcy usług, karty SIM lub kraju niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20474A
Polish. 10/2008. Rev. 1.0